



Werkinstructie plaatsing Twin-raiser

REV 3



Inhoud


1	Inleiding	3
2	Werkinstructie installatie Twinraiser	4
3	Gebruiksaanwijzing herpositioneren montageplaten	5
4	Boormal instructietekening	7

1 Inleiding

Er zijn TWIN 5 laadpalen geleverd tot 16 oktober 2023 waarbij de positie van de hoofdschakelaar en de montage niet juist zijn. Om dit op te lossen dient er een raiser geplaatst te worden en dienen de montageplaten verplaatst te worden. Volg voor deze aanpassing deze werkinstructie.

2 Werkinstructie installatie Twinraiser


Ter aanvulling op [Hoofdstuk 3 Installatie- en gebruikershandleiding](#); §3.8.3 *Het laadstation op de sokkel monteren.*

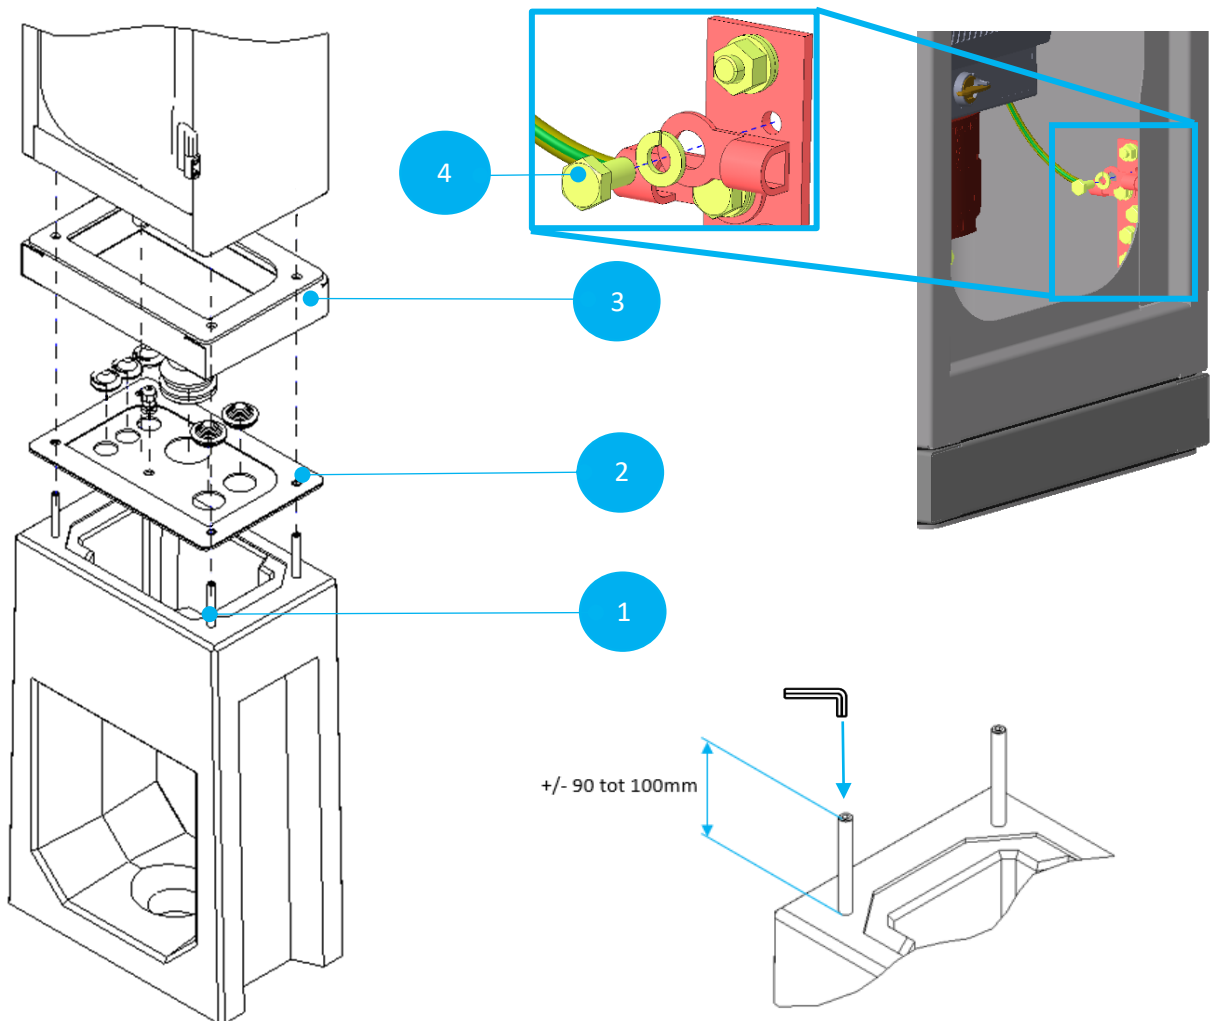


1. Draai de draaideinden van 130mm -meegeleverd in de doos- in de sokkel. Houd +/- 90mm tot 100mm uitstekend draaideindlengte over. Gebruik een inbussleutel om de draaideinden in de sokkel te draaien
2. Plaats de grondplaat en zijn toebehoren over de draaideinden. Let op; de foam moet naar boven zijn gericht
3. Plaats de raiser over de draaideinden. Let op; de foam moet naar boven zijn gericht. Let ook op de oriëntatie van de raiser!
4. Plaats de losse kant van het aardedraad op de aangegeven bevestigingspunt van de aardrails. Draai handvast.



Plaats vervolgens het laadstation zoals beschreven in [Hoofdstuk 3 Installatie- en gebruikershandleiding](#). Bevestig het laadstation met de meegeleverde 4 stuks moeren inclusief ringen en draai strak handvast.

3 Gebruiksaanwijzing herpositioneren montageplaten

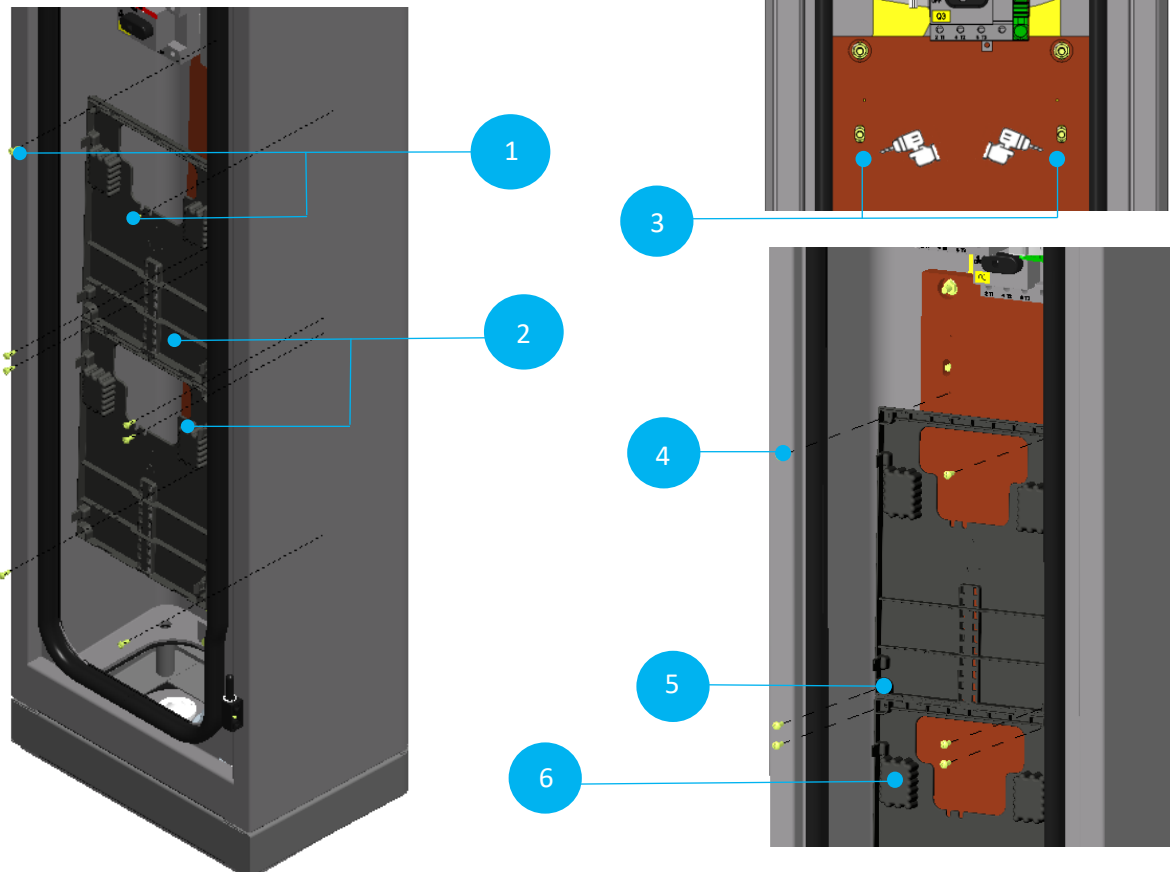

1. Haal de schroeven (8x) uit het houten bord. Bewaar deze goed.
2. Haal de montageplaten van het bord. Bewaar ook deze.
3. Gebruik de instructietekening als boormal om de gaten op de juiste hoogte te boren. Dit is een 1:1 schaal van de bovenkant van het houten bord. Gebruik hierbij de oorspronkelijke gaten als referentie. De nieuwe gaten moeten minstens 50mm onder de oorspronkelijke gaten zitten. Boor met een boortje van $\varnothing 2\text{mm}$ een gaatje, zodat je straks met de schroeven het gat kan vinden.
4. Er zitten nu twee nieuwe gaten in het bord. **Belangrijk:** Maak met twee schroeven de bovenste montageplaat vast in de twee nieuwe vorgeboorde gaten.
5. De bovenste montageplaat zit nu vast met 2 schroeven. Vanaf hier kan je alle gaten voorboren door het oorspronkelijk gat in de montageplaat te gebruiken als indicatie waar de schroeven komen. *(Je kan ook de schroeven direct in het bord schroeven)*
6. **Belangrijk:** Plaats de onderste montageplaat strak tegen de bovenste montageplaat aan. Houd deze vast en boor ook hier de voorboorgatenpatroon voor de rest van de schroeven en schroef alles vast.
7. Nameten: Zorg ervoor dat de onderkant van het onderste montageplaat 20cm boven de raiser zit. Zie afbeelding volgende pagina

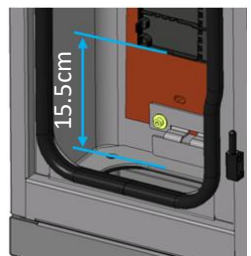

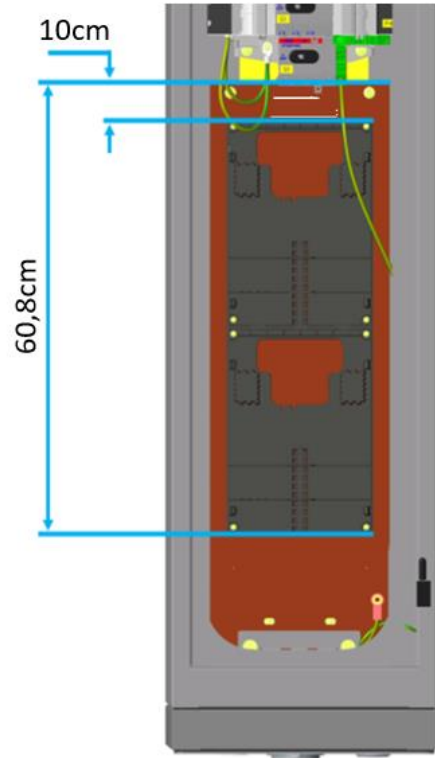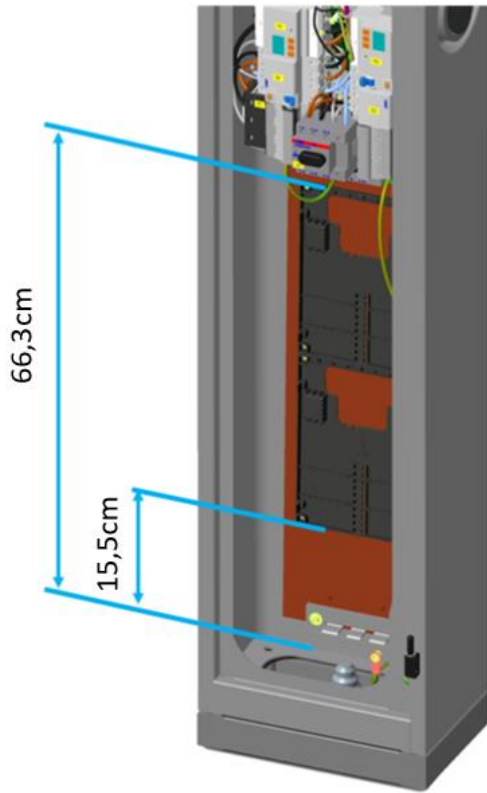

Boormal instructietekening

