


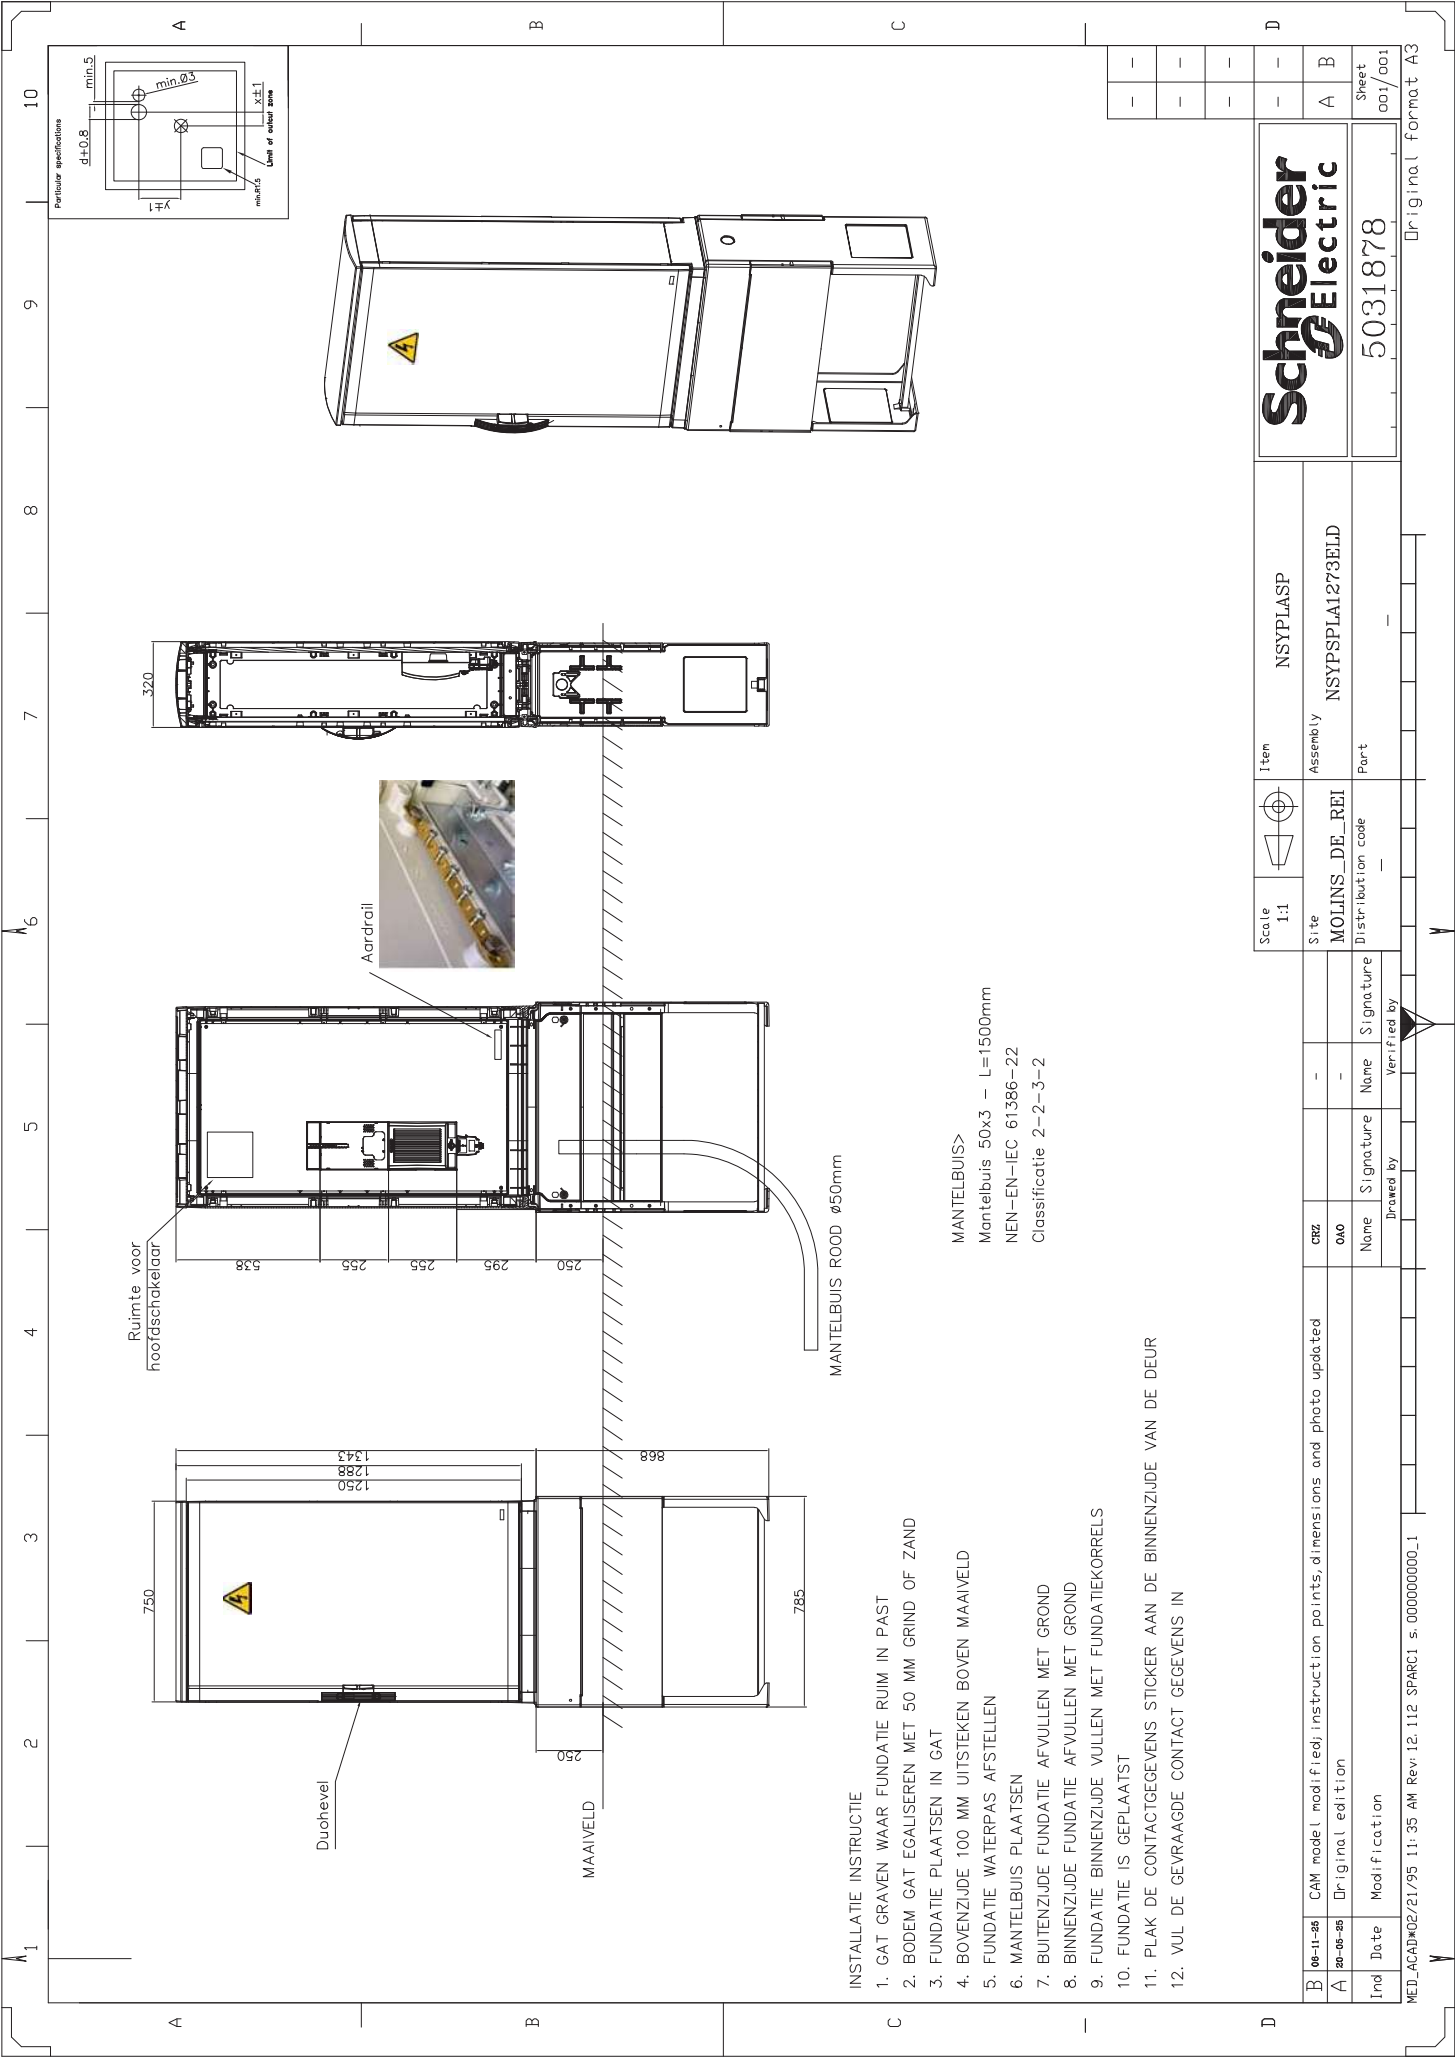

INSTALLATIE INSTRUCTIE

1. GAT GRAVEN WAAR FUNDATIE RUIM IN PAST
2. BODEM GAT EGALISEREN MET 50 MM GRIND OF ZAND
3. FUNDATIE PLAATSEN IN GAT
4. BOVENZIJDE 100 MM UITSTEKEN BOVEN MAAVELD
5. FUNDATIE WATERPAS AFSTELLEN
6. MANTELBUIS PLAATSEN
7. BUITENZIJDE FUNDATIE AFWULLEN MET GROND
8. BINNENZIJDE FUNDATIE AFWULLEN MET GROND
9. FUNDATIE BINNENZIJDE VULLEN MET FUNDATIEKORRELS
10. FUNDATIE IS GEPLAATST
11. PLAK DE CONTACTGEGEVENS STICKER AAN DE BINNENZIJDE VAN DE DEUR
12. VUL DE GEVRAAGDE CONTACT GEGEVENS IN

MANTELBUIS>

Mantelbuis 50x3 – L=1500mm
NEN–EN–IEC 61386–22
Classificatie 2–2–3–2